



Knoppen en LED indeling:

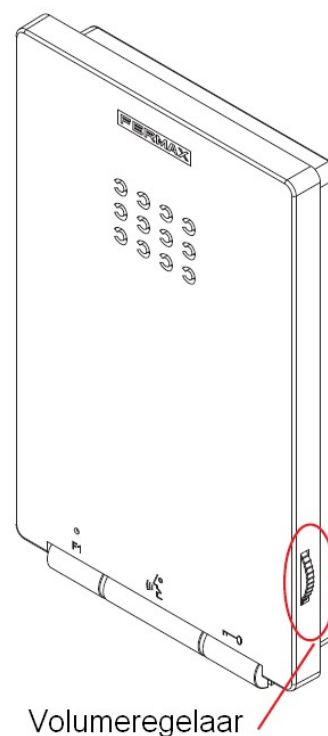

Spreektoets

Na een oproep heeft u 30sec. de tijd om een gesprek aan te nemen. Gedurende deze tijd knippert de blauwe LED. Bij een oproep drukt u 1x op spreektoets. U kunt nu spreken en luisteren. Bij nogmaals 1x indrukken verbreekt u de verbinding. Na 90sec. wordt de verbinding automatisch verbroken.

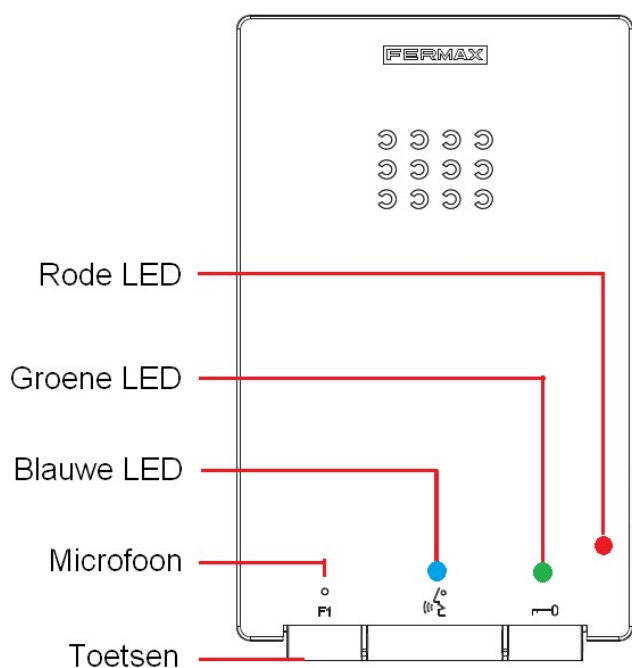

Sleuteltoets

Tijdens een gesprek kunt u doormiddel van de sleuteltoets de deur van de hoofdingang openen.



Functietoets Standaard

niet actief.

Met de volumeregelaar is het mogelijk de geluidsterkte van het oproep signaal in te stellen. Naar boven regelen geeft het luidste signaal. Met de volumeknop helemaal naar beneden is het oproepsignaal uit en brand de rode LED. Bij een oproep klinkt dan geen oproepsignaal.



FERMAX

DEURCOMMUNICATIE



Audict Systems Oranjesingel 16

8262 EK Kampen

Tel.nr. 0840 032 358 www.audict.eu