



## Bediening:

De monitor heeft een 3,5" kleuren lcd-scherm met 'On screen display' Hierdoor wordt op het scherm zichtbaar gemaakt welke instellingen gewijzigd kunnen worden. De navigatie toetsen komen overeen met de toetsen onder het scherm. Doormiddel van de toetsen navigeert u door het menu.

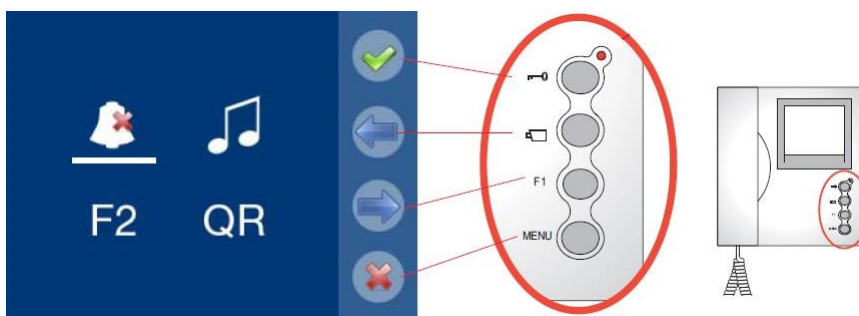


## 1 Oproep:

Na het aannemen van een oproep kan doormiddel van de sleuteltoets de hoofdingang worden bediend. Mocht u te laat zijn bij het aannemen dan kunt u door middel van de **cameratoets** en **sleuteltoets** een verbinding tot stand brengen. Druk eerst op de cameratoets, onderstaande afbeelding wordt zichtbaar, druk hierna op de sleuteltoets, het camerabeeld wordt geactiveerd en kunt u de horen opnemen.

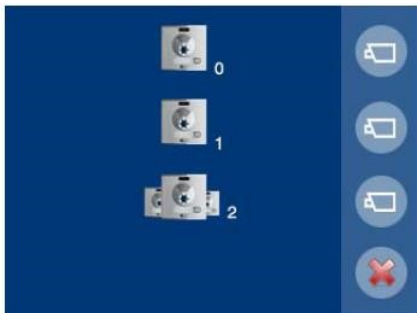

## 2 Instel mogelijkheden voor beeld en geluid:

Via de menu-toets kunt u beeld en geluid naar wens aanpassen. Gebruik hiervoor de pijltoetsen om te navigeren.

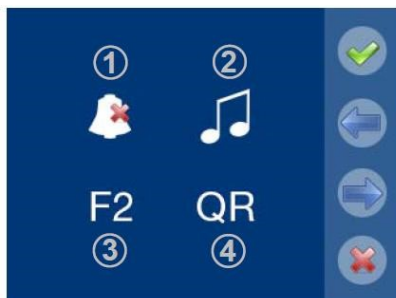



- 1 – niet storen functie
- 2 – oproeptoon en volume
- 3 – instellen functietoets (standaard niet actief)
- 4 – QR-code. Voor het downloaden van Engelstalige handleiding.

### 2-1 Niet storen functie:


Met de niet storen functie kan het belsignaal worden uitgezet.

De rode led op het toestel zal dan knipperen.

Het videobeeld gaat na een oproep wel aan.

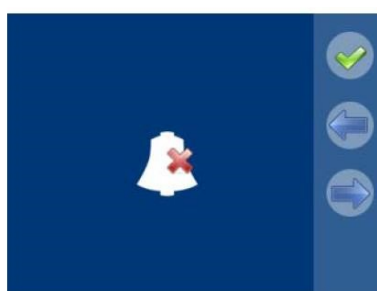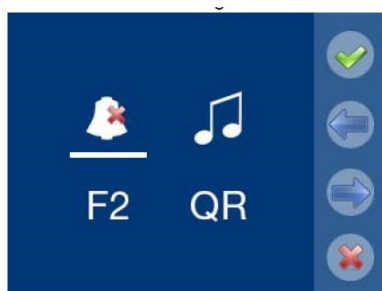



Oproep uit

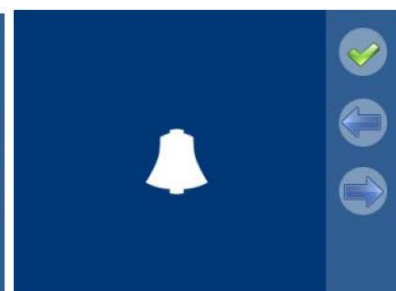

Oproep aan

### 2-2 Oproeptoon en volume:



De oproeptoon en volume van de oproeptoon zijn instelbaar. Na het kiezen van deze functie volgt een 2<sup>de</sup> keuzemenu

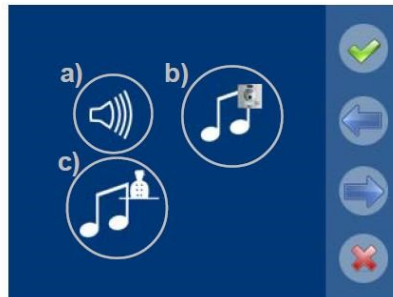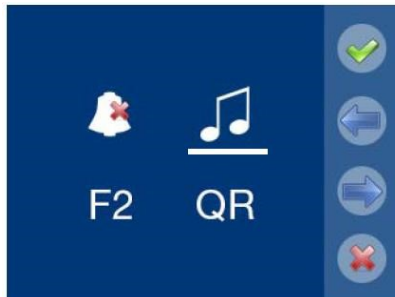

- a- Oproepvolume
- b- Oproeptoon
- c- Instellingen conciërge oproep (niet actief)



### a- Oproepvolume:

Doormiddel van de pijltjestoetsen is het oproepvolume instelbaar. Pijl naar links verlaagt en pijl naar rechts verhoogt het volume.

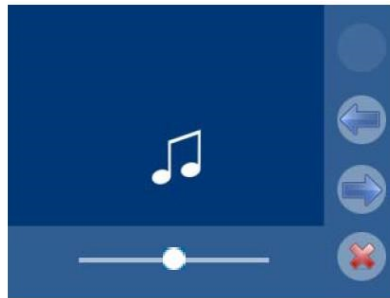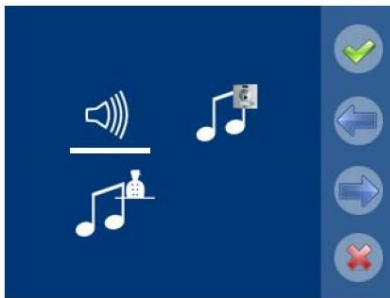

### b- Oproeptoon:



Het toestel beschikt over 5 verschillende beltonen. Doormiddel van de + en de – toets kan hier tussen gekozen worden.

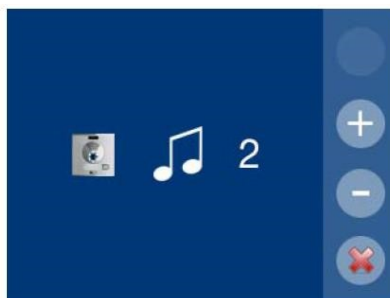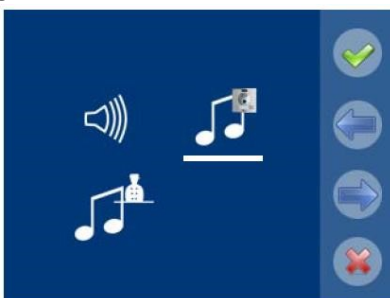

### 3 Videobeeld instellingen helderheid, contrast en kleur:

Na het handmatig activeren van de camera, (zie punt 1) heeft u de keuze uit helderheid, contrast en kleur te wijzigen.

Doormiddel van de pijltjestoetsen is de waarde te wijzigen. Pijl naar links verlaagt, pijl naar rechts verhoogt de waarde.

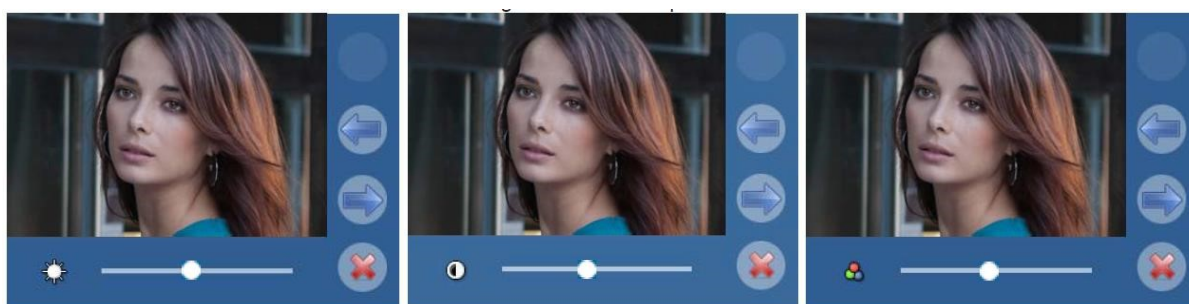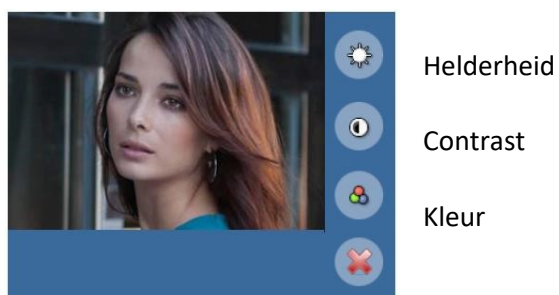

**Helderheid**

**Contrast**

**Kleur**

**4 Microfoon volume:**

De microfoon volume is regelbaar na een oproep. Neem de hoorn op en druk op de menu-toets. Het volume is doormiddel van de pijltjestoetsen instelbaar.





DEURCOMMUNICATIE



Audict Systems Oranjesingel 16  
8262 EK Kampen  
Tel.nr. 0840 032 358 [www.audict.eu](http://www.audict.eu)