



Bediening:

Het iLoft toestel heeft bedientoetsen onder het scherm. Met deze toetsen wordt een oproep aangenomen, de deur geopend, kan de camera geactiveerd worden en met de menu toets kunnen bepaalde functies worden uitgevoerd.

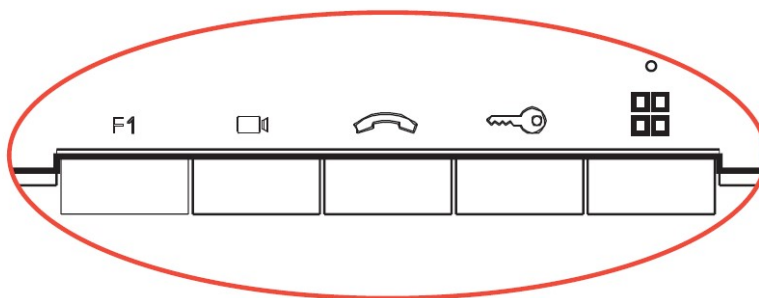

Spreektoets

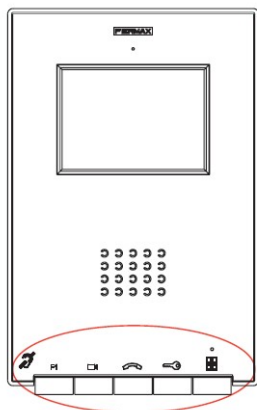

Cameratoets



Deuropenertoets

F1


Functietoets (standaard niet aangesloten)



Menu toets

Instellingen:

De monitor heeft een 3,5" kleuren LCD scherm met 'On screen display' Hierdoor wordt op het scherm zichtbaar gemaakt welke instellingen gewijzigd kunnen worden. De navigatie toetsen komen overeen met de toetsen onder het scherm. Doormiddel van de toetsen navigeert u door het menu. Als binnen 30 sec. geen waarde word gewijzigd dan zal het scherm uitschakelen en in stand-by staan.

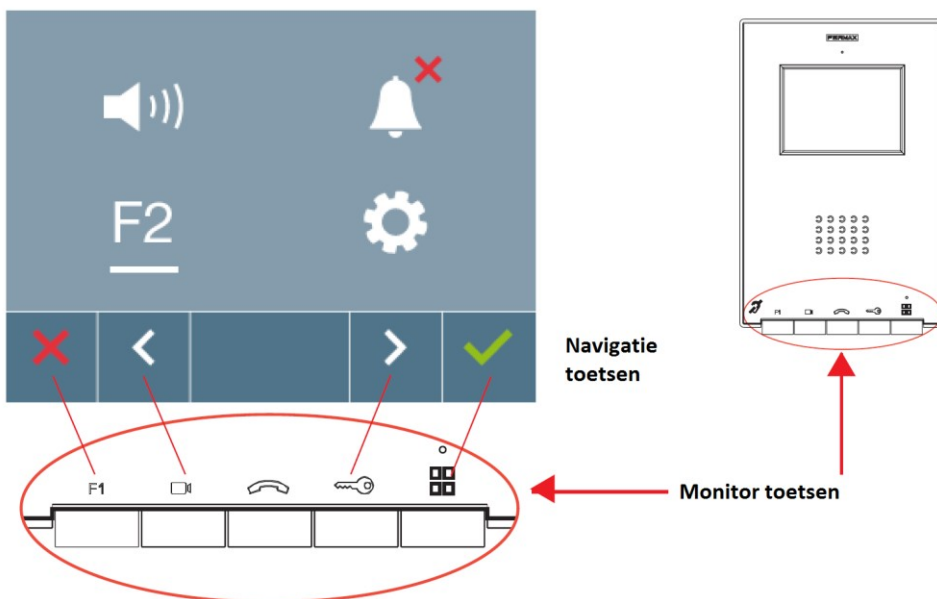

Menu instelmogelijkheden

1. Oproep volume
2. Niet storen functie
3. Functietoets (standaard niet aangesloten)
4. Voorkeuze instellingen:
 - 4.1 Oproep melodie
 - 4.2 Communicatie (half - vol duplex)
 - 4.3 Reset (fabrieksinstellingen)
 - 4.4 Help (QR code)




1 Oproepvolume:

Het oproep volume is instelbaar. Na het bedienen hoort u eerst de ingestelde waarde. Doormiddel van de **camera** en **sleutel** toetst kan de waarde verlaagt of verhoogt worden. Met de **menu** toets accepteert u de ingestelde waarde. Met de **F1** toets keert u terug na het hoofdmenu.




2 Niet storen functie aan/uit:

Met de niet storen functie kan het bel signaal worden uitgezet. De rode LED op het toestel zal dan knipperen. Het videobeeld gaat na een oproep wel aan. Doormiddel van de **camera** en **sleutel** toetst kunt u de niet storen functie selecteren. Met de **menu** toets accepteert u de instelling. De witte streep onder de afbeelding geeft de gekozen stand aan. Met de **F1** toets keert u terug na het hoofdmenu.

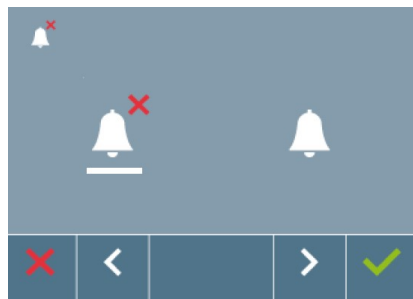

Niet storen aan

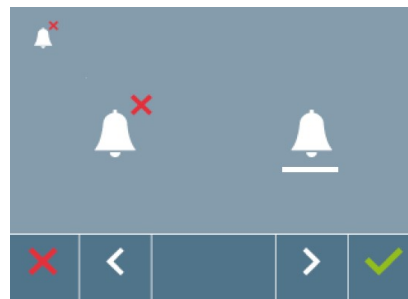

Niet storen uit

3 Functie toets F1:

Deze functie is in een standaard systeem niet geactiveerd. Vraag uw installateur na de mogelijkheden.

4 Voorkeur instellingen:

Onder de voorkeur instellingen zijn de oproeptoon, audio communicatie, reset functie en een QR code te vinden. Na het kiezen van deze functie volgt een 2^{de} keuze menu




- 4.1 Oproep melodie
- 4.2 Communicatie (half - vol duplex)
- 4.3 Reset basis instellingen
- 4.4 QR code handleiding


4.1 Oproep melodie:

Het toestel beschikt over 5 verschillende beltonen waartussen gekozen kan worden. Kies hiervoor de instelling **Beltoon deurstation**. Doormiddel van de **camera** en **sleutel** toetst kunt u uit één van deze

beltonen kiezen. Met de **menu** toets accepteert u de instelling. Met de **F1** toets keert u terug na het hoofdmenu.

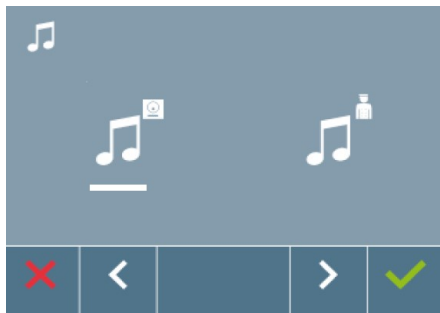


Beltoon deurstation

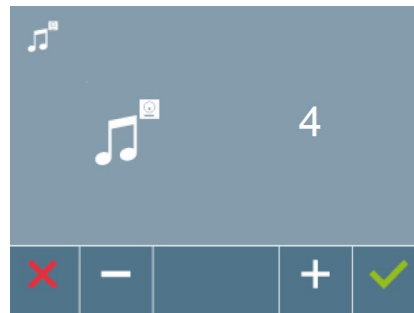


Beltoon keuze

4.2 Communicatie:

U heeft de mogelijkheid om te kiezen tussen vol duplex (hands-free) of half duplex (schakelen tussen microfoon en luidspreker) Standaard staat het toestel ingesteld als hands-free. Kiest u voor halfduplex dan moet u de spreek toets gebruiken om te kunnen communiceren met de bezoeker. Het indrukken van de spreektoets activeert de microfoon en bij het loslaten activeert de luidspreker. Doormiddel van de **camera** en **sleutel** toetst kunt u uit deze optie kiezen. Met de **menu** toets accepteert u de instelling. Met de **F1** toets keert u terug na het hoofdmenu.

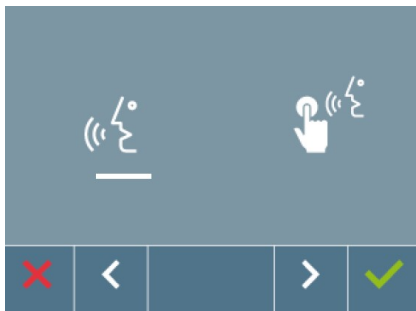


Hands-free aan

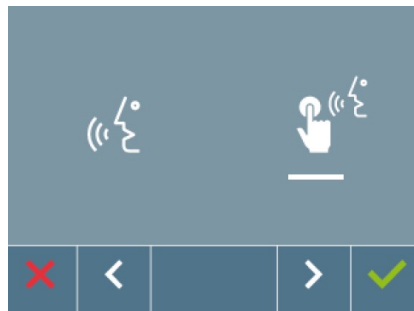

Hands-free uit

4.3 Reset

Met deze optie kunt u het toestel terug zetten in de fabrieksstand. Alle ingestelde waarden worden gereset. Waaronder: beltoon, volume, beeld instellingen enz. deze reset heeft geen invloed op de totale installatie. Met de **menu** toets accepteert u de instelling. Met de **F1** toets keert u terug na het hoofdmenu.

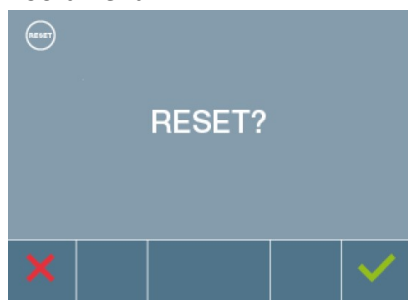

5 Videobeeld instellingen helderheid, contrast en kleur:

Na het handmatig activeren van de camera, (spreektoets) heeft u de keuze uit helderheid, contrast en kleur te wijzigen. Als binnen 30 sec. geen waarde word gewijzigd dan zal het scherm uitschakelen en in stand-by staan.

Kies de instelling die u wilt wijzigen:

- Cameratoets -> Kleur
- Sleuteltoets -> Contrast
- Menu-toets -> Helderheid



Kleur

Contrast

Helderheid

Doormiddel van de **camera** en **sleutel** toetst kan de waarde verlaagt of verhoogt worden. Met de **menu** toets accepteert u de ingestelde waarde. Met de **F1** toets keert u terug na het hoofdmenu.

6 microfoon volume:

De microfoon volume van het deurstation is regelbaar na een oproep. Neem een gesprek aan en druk op de menu-toets. Het volume is doormiddel van de **camera** en **sleutel** toetst instelbaar.



FERMAX

DEURCOMMUNICATIE



Audict Systems Oranjesingel 16

8262 EK Kampen

Tel.nr. 0840 032 358 www.audict.eu