


Montage van het deurstation:

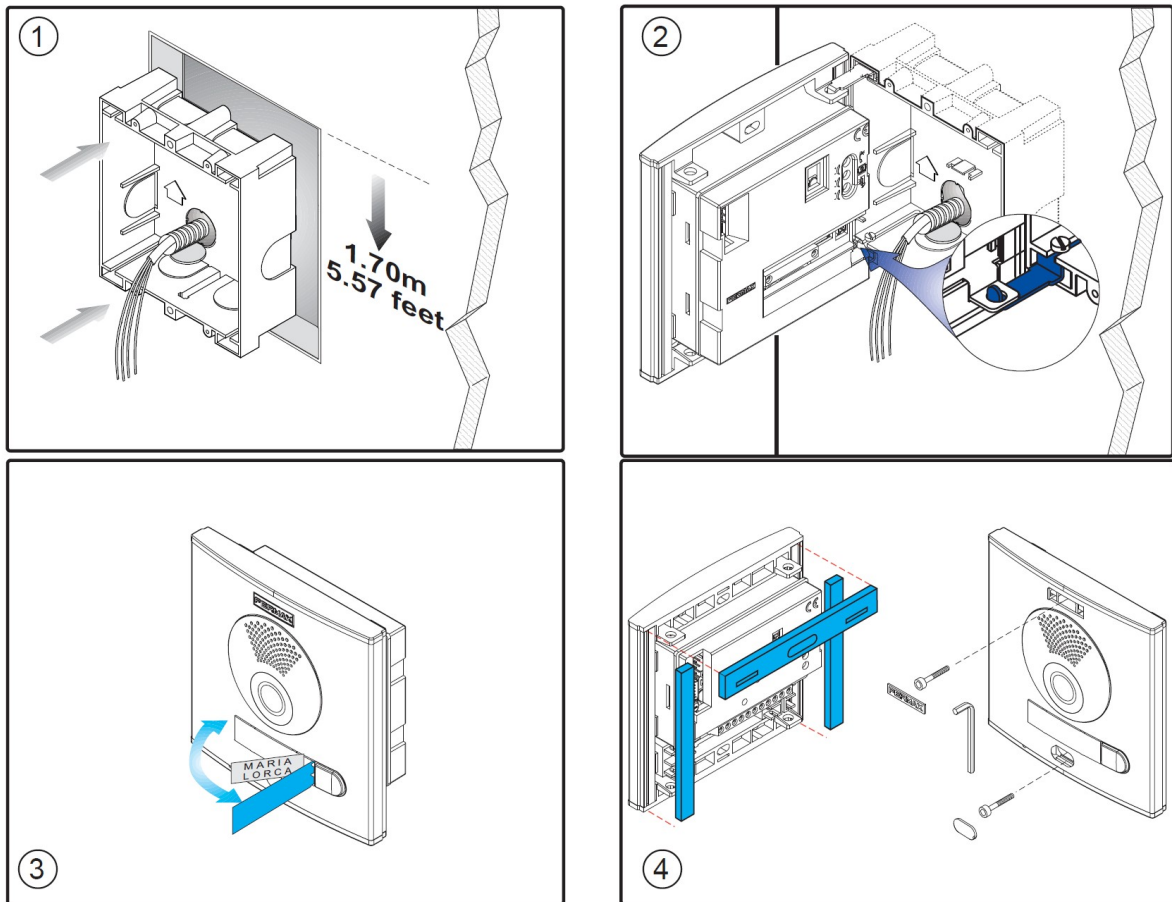

1 – plaats de inbouwdoos op een hoogte van 1.7 meter (bovenkant inbouwdoos).


2 – Monteer het deurstation in de scharnieren van de inbouwdoos om zo op een eenvoudige wijze de bekabeling te kunnen monteren.

3 – via de voorzijde kan men het naamkaartje openen en deze voorzien van een naam of huisnummer.

4 – plaats de mee geleverde afdichtingen aan de boven, linker en rechterzijde.

Voor dat u de behuizing sluit controleer de aansluitingen. (Zie hiervoor het kabelschema)

Achterzijde deurstation:

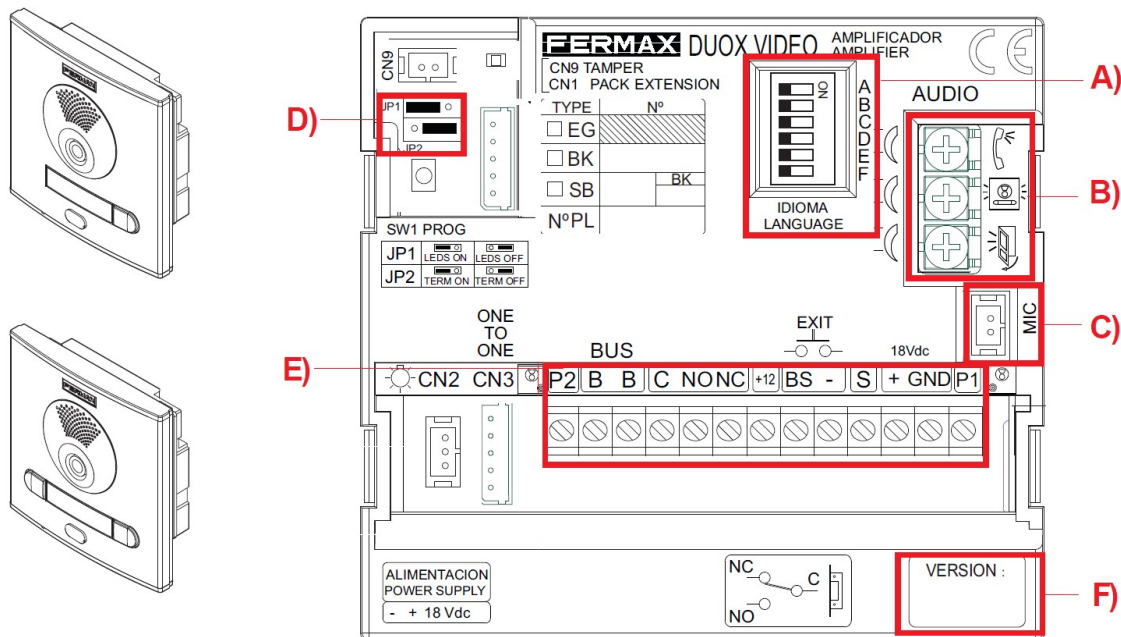


A. Spraaksynthesizer.

Zet de schakelaar A en B naar rechts (ON) voor de Nederlandse taal.

Na het bedienen van de sleutelschakel is de tekst hoorbaar "De deur is open..." Is deze tekst niet wenselijk, bijvoorbeeld bij een automatische deur, zet dan A naar links en B t/m F naar rechts. Dan is er geen gesproken tekst maar enkel een korte toon hoorbaar.

Audio volume microfoon en luidspreker.

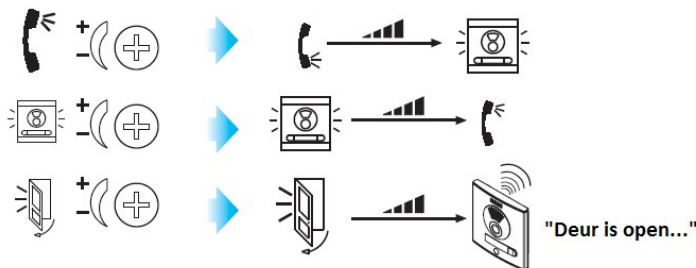

B. Aansluiting voor de microfoon.

C. Jumpers

JP1 - voor wel of geen camera verlichting.

JP2 - afsluitjumper (zie kabelschema)


D. Aansluitingen deurstation. (Zie kabelschema)

E. Type en verzie nummer deurstation.

De Fermax kits zijn vooraf geprogrammeerd en na montage klaar voor gebruik


Kabelschema met wisselspanning slot:

Kit 4341

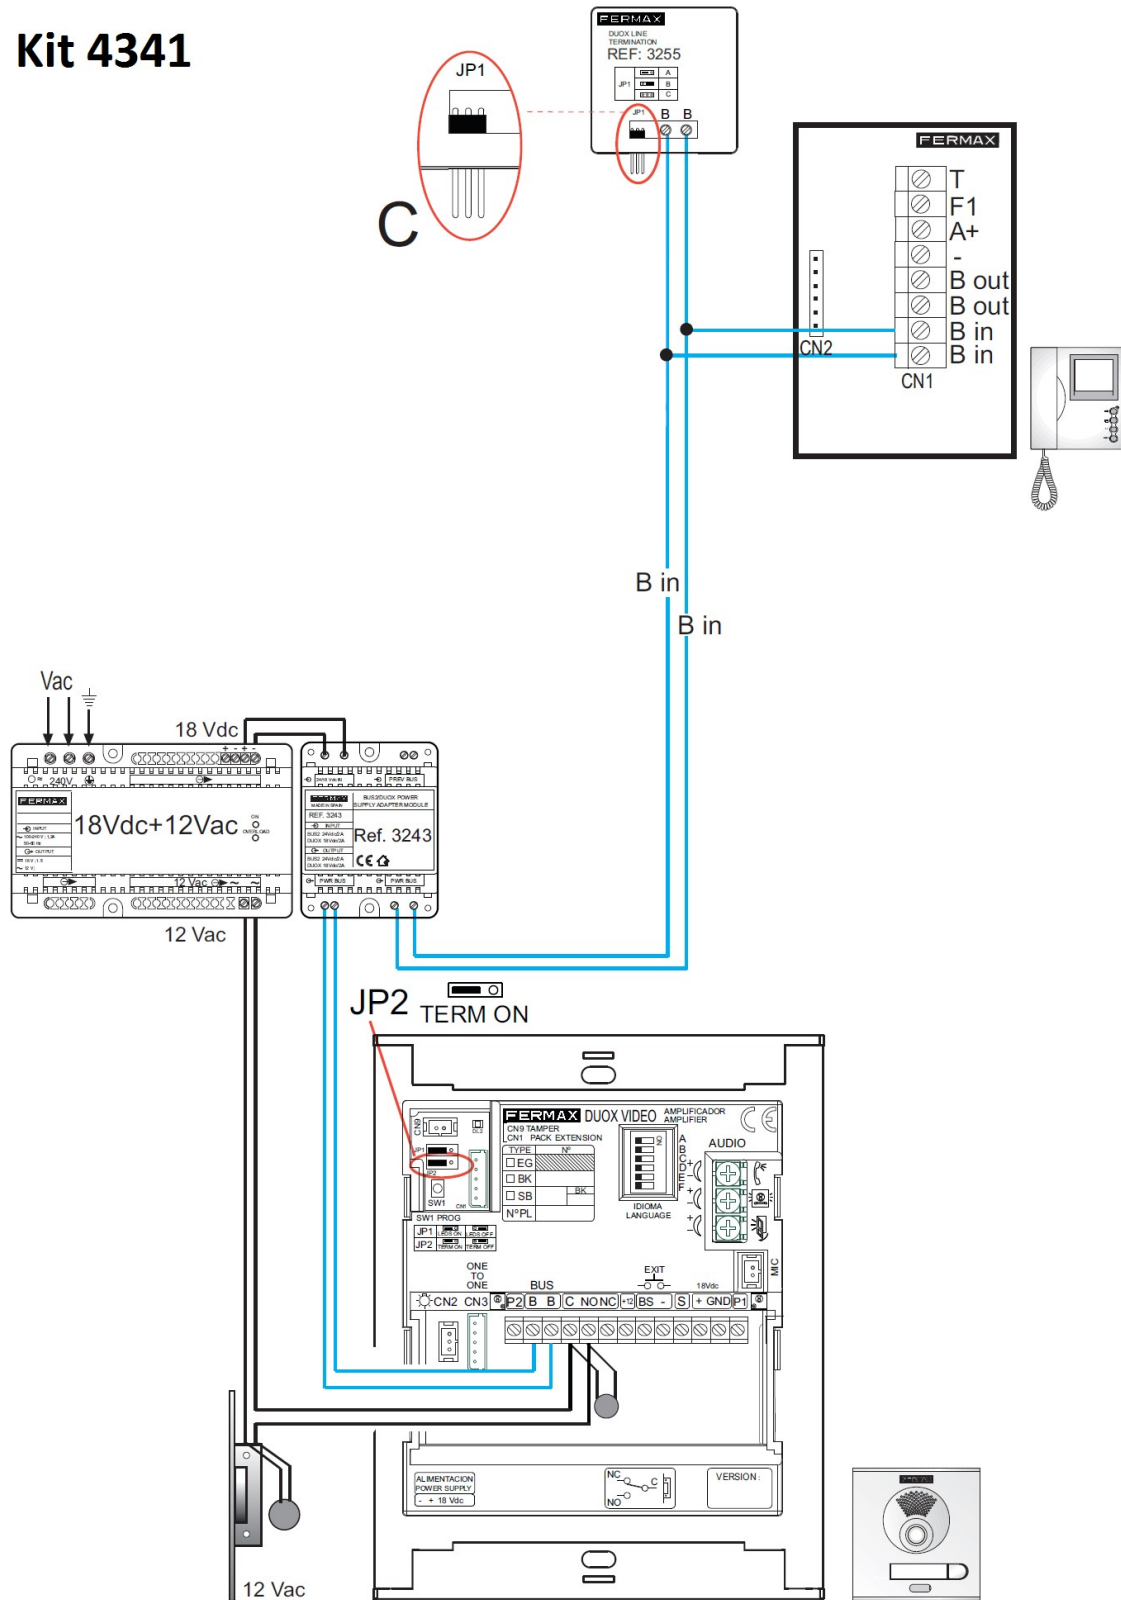

Kabelschema met wisselspanning slot:

Kit 4342

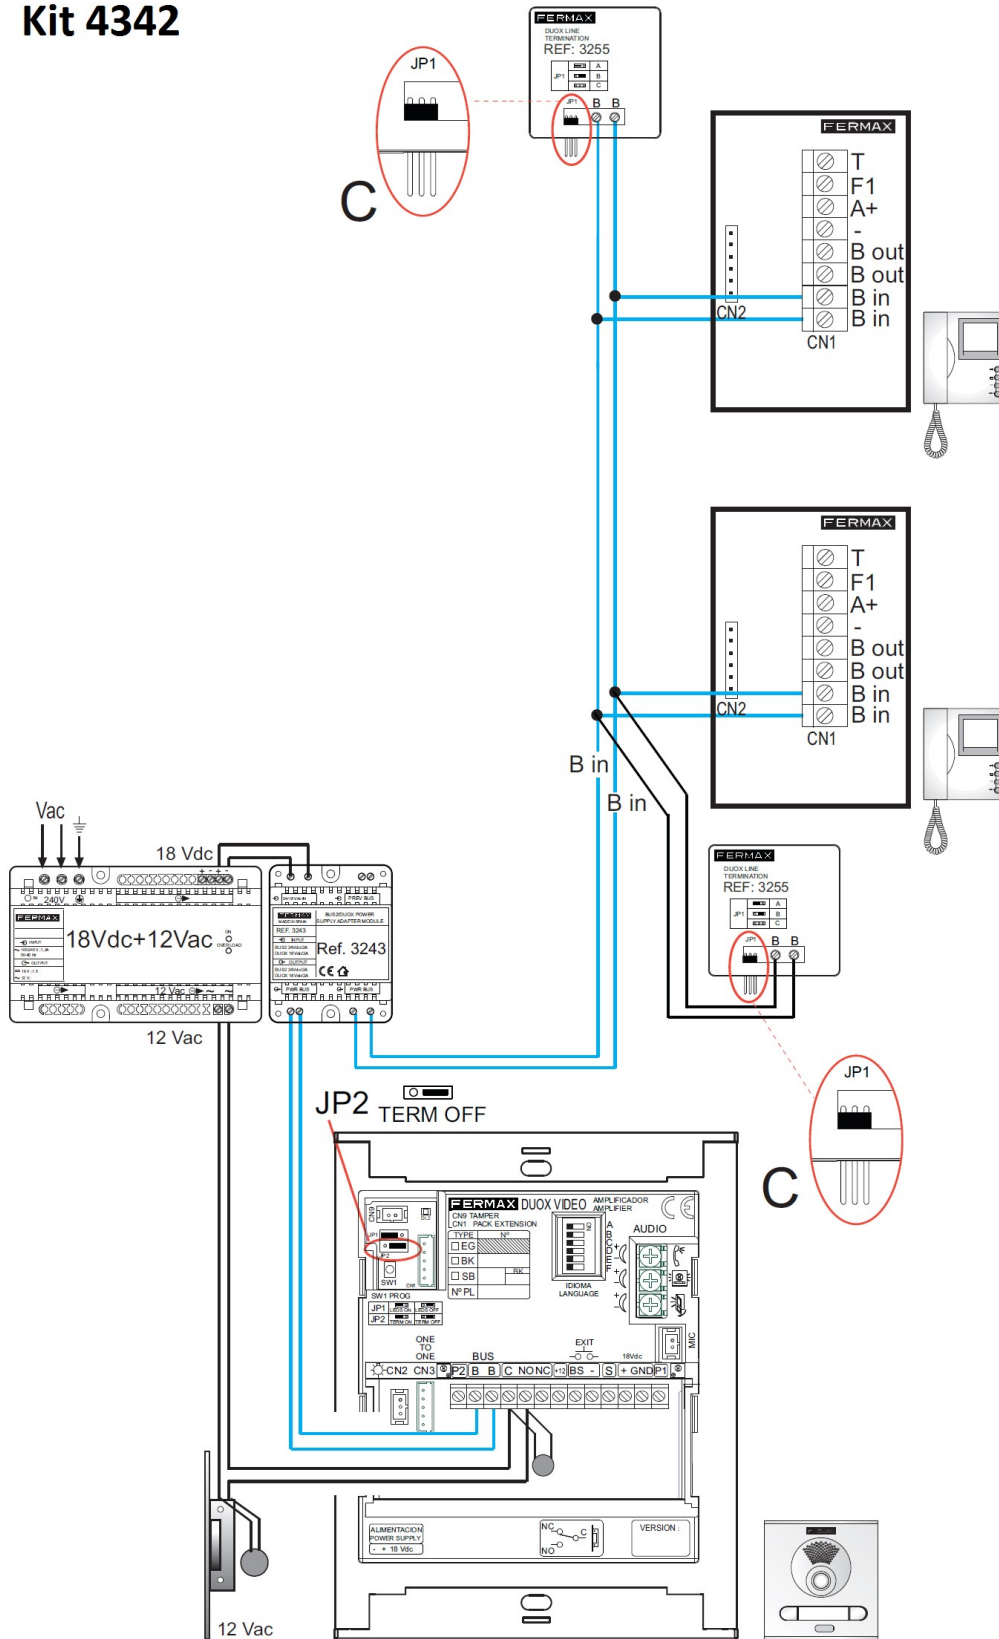

Fermax City video kit DUOX


F04341 - F04342




Het is ook mogelijk om een gelijkspanning slot van 12Vdc aan te sluiten.

Gebruik hiervoor de aanwezige 12Vdc aansluiting op het deurstation.

De contacten 'C' 'NO' en 'NC' zijn ook bruikbaar als potentiaal vrije contacten.

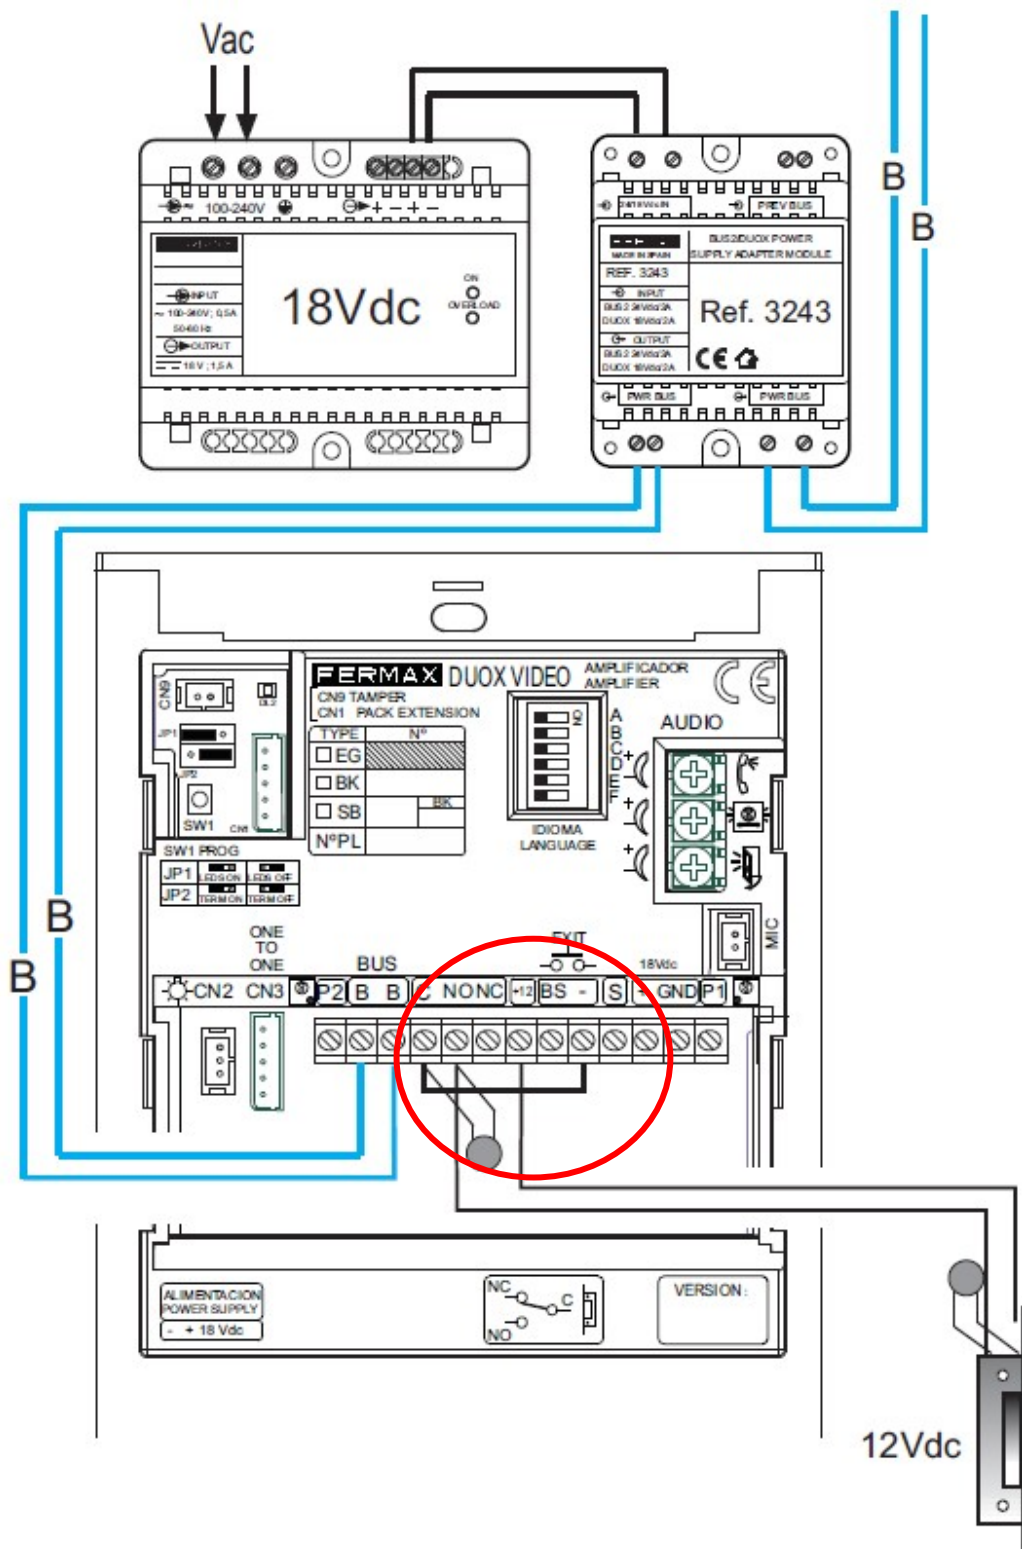


De Fermax kits zijn vooraf geprogrammeerd en na montage klaar voor gebruik Bediening videohuisstation F03412

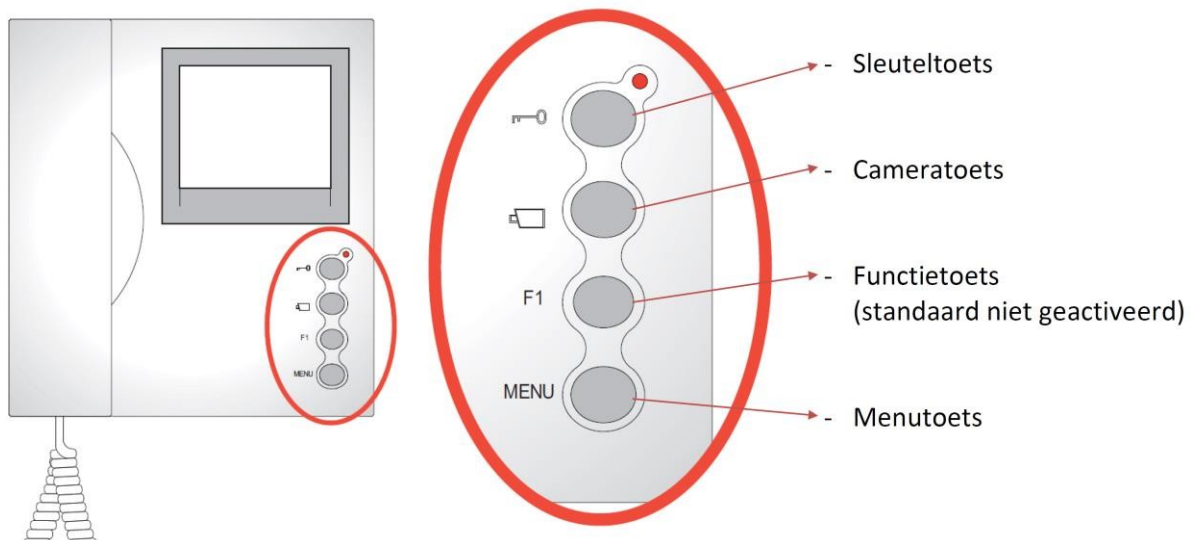


Bediening:

De monitor heeft een 3,5" kleuren lcd-scherm met 'On screen display' Hierdoor wordt op het scherm zichtbaar gemaakt welke instellingen gewijzigd kunnen worden. De navigatie toetsen komen overeen met de toetsen onder het scherm. Doormiddel van de toetsen navigeert u door het menu.

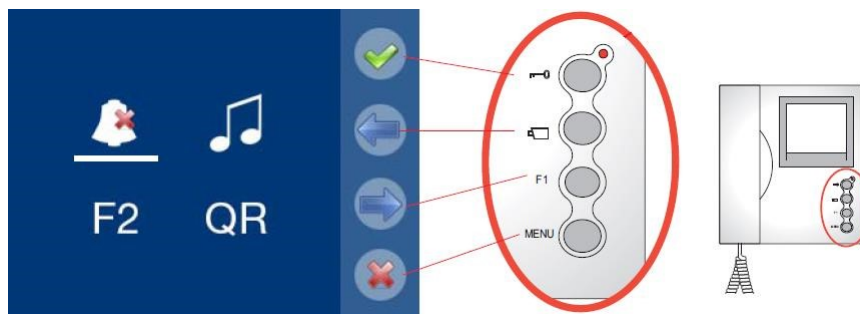


1 Oproep:

Na het aannemen van een oproep kan doormiddel van de sleuteltoets de hoofdingang worden bediend. Mocht u te laat zijn bij het aannemen dan kunt u door middel van de **cameratoets** en **sleuteltoets** een verbinding tot stand brengen. Druk eerst op de cameratoets, onderstaande afbeelding wordt zichtbaar, druk hierna op de sleuteltoets, het camerabeeld wordt geactiveerd en kunt u de horen opnemen.

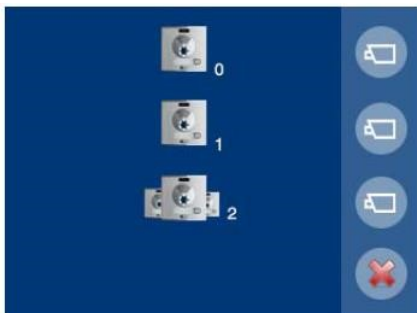

2 Instel mogelijkheden voor beeld en geluid:

Via de menu-toets kunt u beeld en geluid naar wens aanpassen. Gebruik hiervoor de pijltoetsen om te navigeren.

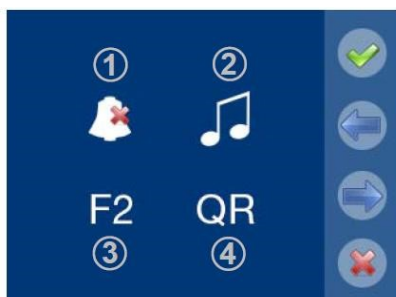



- 1 – niet storen functie
- 2 – oproeptoon en volume
- 3 – instellen functietoets (standaard niet actief)
- 4 – QR-code. Voor het downloaden van Engelstalige handleiding.

2-1 Niet storen functie:


Met de niet storen functie kan het belsignaal worden uitgezet.

De rode led op het toestel zal dan knipperen.

Het videobeeld gaat na een oproep wel aan.

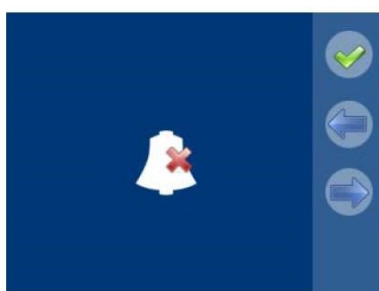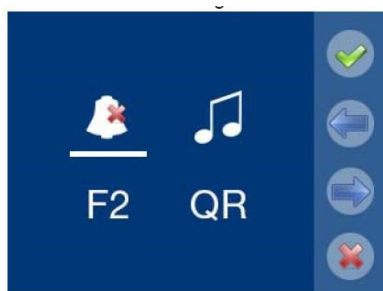



Oproep uit

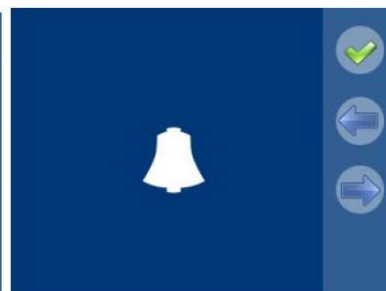

Oproep aan

2-2 Oproeptoon en volume:



De oproeptoon en volume van de oproeptoon zijn instelbaar. Na het kiezen van deze functie volgt een 2^{de} keuzemenu

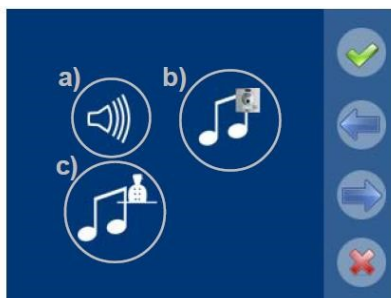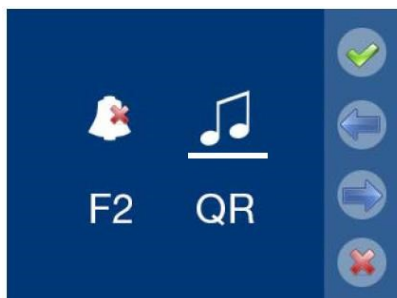

- a- Oproepvolume
 - b- Oproeptoon
 - c- Instellingen conciërge
- Oproep (niet actief)



a- Oproepvolume:

Doormiddel van de pijltjestoetsen is het oproepvolume instelbaar. Pijl naar links verlaagt en pijl naar rechts verhoogt het volume.

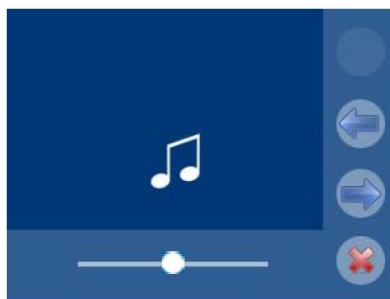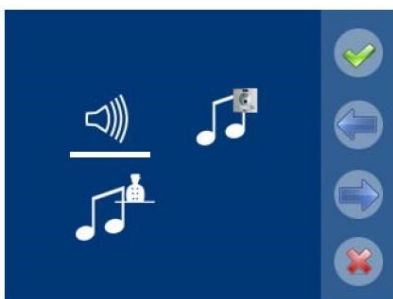

b- Oproeptoon:



Het toestel beschikt over 5 verschillende beltonen. Doormiddel van de + en de – toets kan hier tussen gekozen worden.

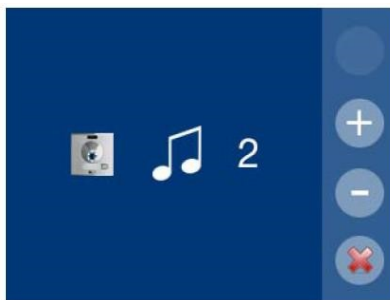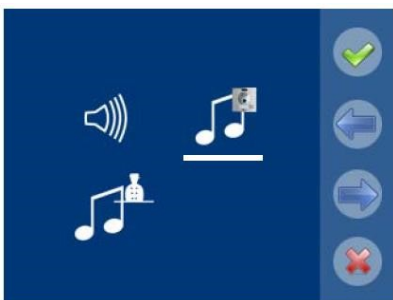

3 Videobeeld instellingen helderheid, contrast en kleur:

Na het handmatig activeren van de camera, (zie punt 1) heeft u de keuze uit helderheid, contrast en kleur te wijzigen.

Doormiddel van de pijltjestoetsen is de waarde te wijzigen. Pijl naar links verlaagt, pijl naar rechts verhoogt de waarde.

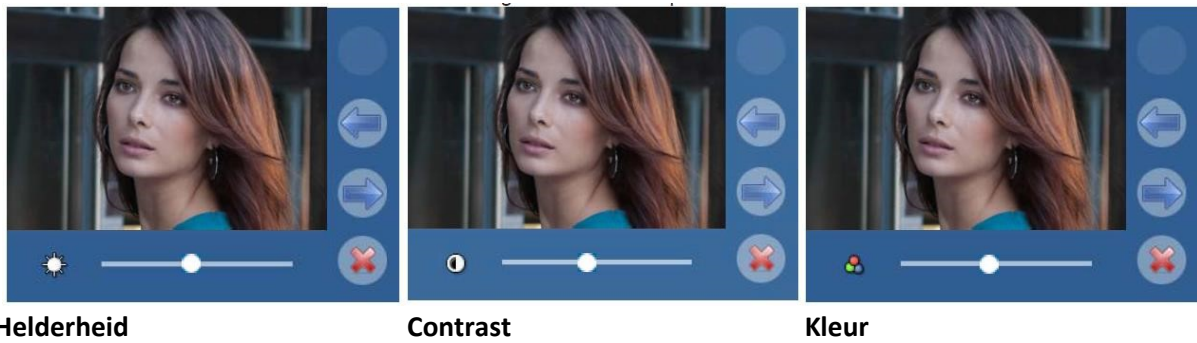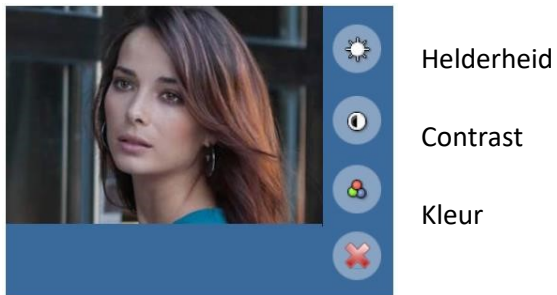

4 Microfoon volume:

De microfoon volume is regelbaar na een oproep. Neem de hoorn op en druk op de menu-toets. Het volume is doormiddel van de pijltoetsen instelbaar.





FERMAX

DEURCOMMUNICATIE



Audict Systems Oranjesingel 16
8262 EK Kampen
Tel.nr. 0840 032 358 www.audict.eu